



オデッセイ (HONDA) ハーネス適合情報



オデッセイ (RB1・RB2) H15. 10～

- 標準オーディオ (6SP) 純正ナビ付き . . . **SS-H20JK** (純正パワーアンプ : 助手席シート下で接続)
 純正ナビ無し . . . **SS-H20JK** (オーディオユニット裏側で接続)
- プレミアムサウンドシステム (7SP) (アキュリーフ) . . . 純正ナビ付き . . . **ギボシ接続** (純正パワーアンプ : 運転席シート下で接続)
 純正ナビ無し . . . **SS-H20JK** (オーディオユニット裏側で接続)



端子	コード色	接続先
A1	若葉	左. リアスピーカー (RL+)
A2	青	左. フロントスピーカー (FL+)
A3	橙	右. フロントスピーカー (FR-)
A4	紫	右. リアスピーカー (RR-)
A5	黄	ACC (アクセサリ)
A6	桃	左. リアスピーカー (RL-)
A7	緑	左. フロントスピーカー (FL-)
A8	空	サブウーファー (SW-)
A9	白	サブウーファー (SW+)
A10	赤	右. フロントスピーカー (FR+)
A11	灰	右. リアスピーカー (RR+)
A12	-	未使用

Aカプラ (12P)

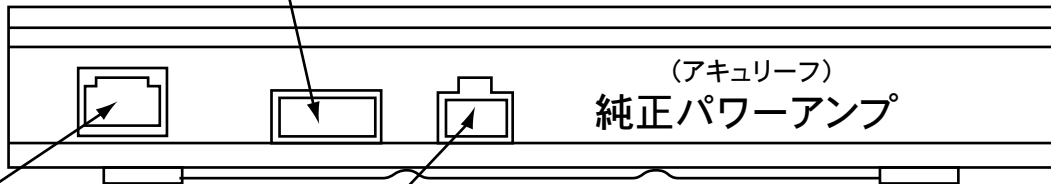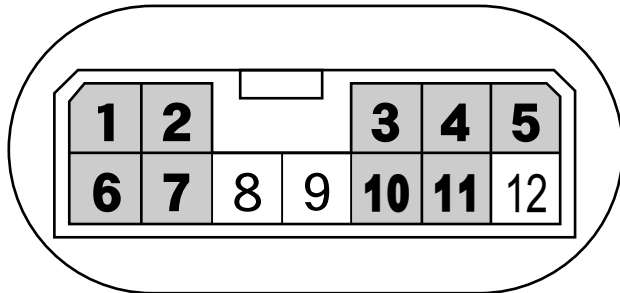



運転席シート下にあります

※エリシオンとは「コード色」が異なります





Cカプラ (4P)

端子	コード色	接続先
C2	青	+B電源 (バックアップ)

Bカプラ (14P)

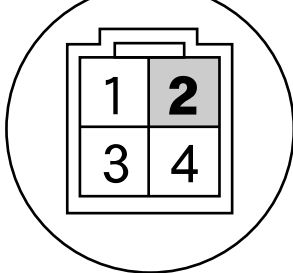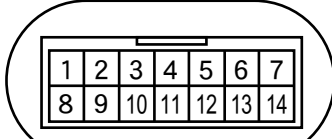

運転席シート下

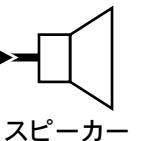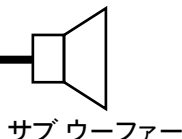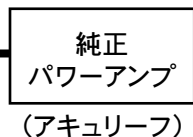

※サブウーファーにはサウンドシャキットの効果はありません。音は出ますが純正の音質です。